


MATCHKLOCKA

STARTA KLOCKAN:

1. Tryck på



(Klockan startar med senast använda vy)





FÖRBEREDELSE

2. Tryck Game Reset

Acceptera/OK

(alla inmatningar bekräftas genom Acceptera/OK)

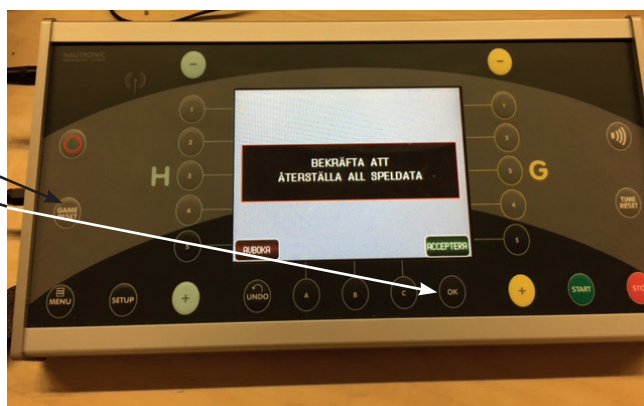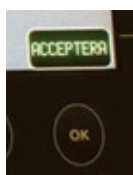

OBS!

Kolla att det står Ishockey uppe i vänstra hörnet på skärmen.
(Mini hockey för de yngsta lagen).

Om inte: Tryck Meny
Avsluta sport - OK
Välj Ishockey

(man kan antingen trycka på skärmen alt på knapparna bredvid)




(Mini hockey ligger på sidan 2 - byt sida med knappen längst ner i mitten)

STÄLL IN

3. Tryck Setup

Ställ in periodtid och paustid

Acceptera ändring/OK

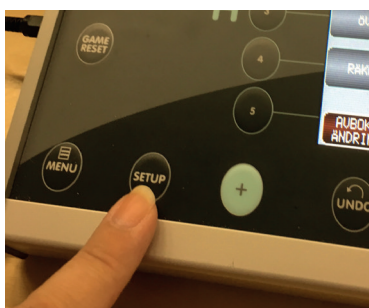

Mini Hockey ställer även in "Autostopp intervalltid", dvs tiden mellan tutbyten (1,5 eller 2 min)



STARTA MATCHEN:

4. Tryck på grön knapp - START




AVBLÅSNINGAR:

Vid avblåsningar stannas du klockan

Tryck på röd knapp - STOP

Starta igen med grön knapp - START

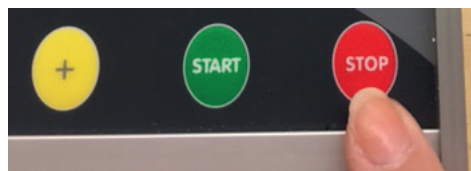

PERIODSLUT:

När perioden är slut stannas tiden och signalhornet ljuder.

Paustiden måste du starta - START

(Paustid kan inte väljas bort. Signalhornet ljuder alltid när paustiden är slut).

MÅL:


Ange mål med + och -

Hemmalag (blå knappar, vänster om displayen)

Gästlag (gula knappar, höger om displayen)

(Väljer man meny "Mål" så måste spelarnummer anges (man kan hitta på ett nummer).

Så det är mycket smidigare att använda +-knapparna.)

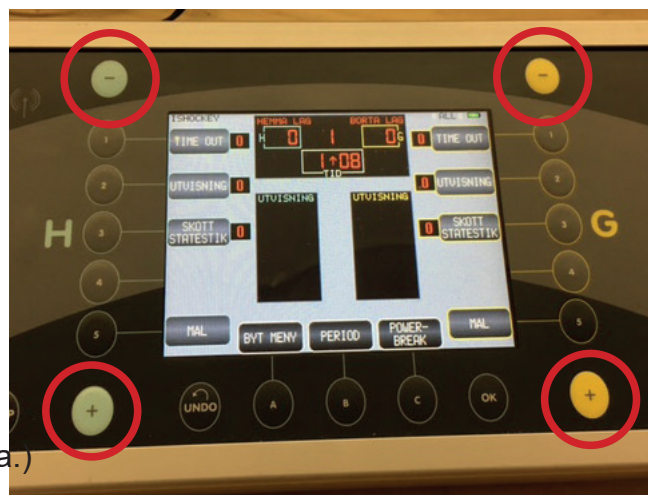


UTVISNING:

Tryck UTVISNING på den sida utvisningen gäller

H, hemmalag, vänster



G, gäster, höger

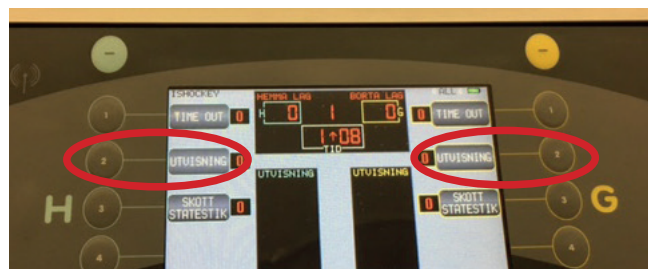

Mata in nummer på utvisad spelare - OK

Ange straff (på rätt sida) - OK

Obs! Det är när utvisningstiden är på 0:00 som utvisad spelare ska släppas upp (det tar några sekunder innan tiden slocknar på tavlan)

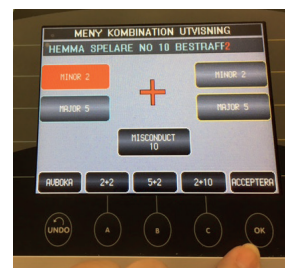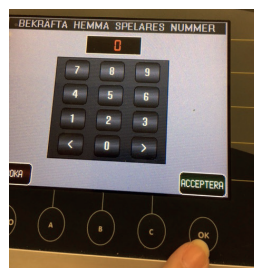


REDIGERA UTVISNINGAR:

Ta bort en utvisning



Byt Meny

Ändra utvisning

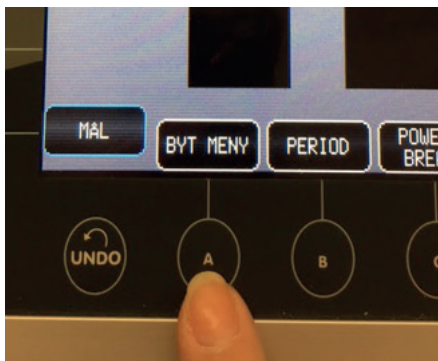

Knappa in spelarnumret - OK

Bekräfta genom att "släcka" aktuell utvisning - OK

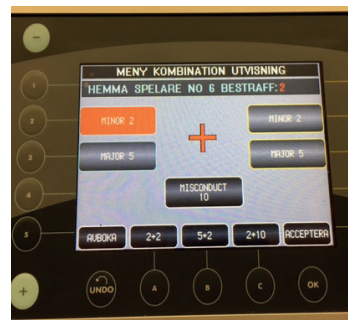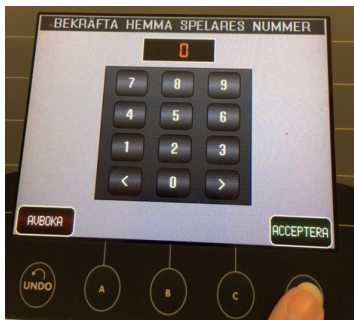

Ta bort utvisning vid mål


Förslag att ta bort utvisning vid mål kommer upp automatiskt.

Klicka på skärmen/knappen - OK



START AV TIMEOUT:


Tryck timeout på rätt sida (hemmalag vänster, gäster höger)
Tiden startar direkt

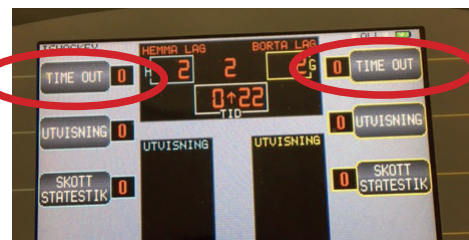


JUSTERA TID:

Byt Meny

Justera tid

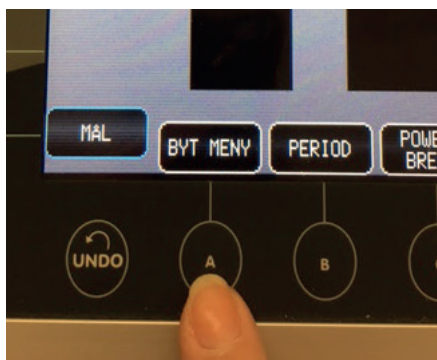


Skriv in rätt tid - OK

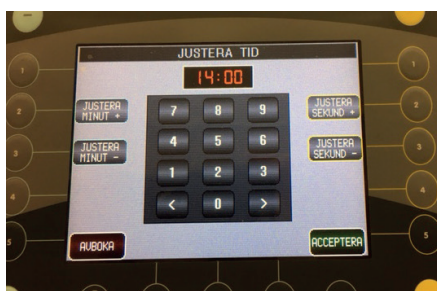

JUSTERA PERIOD:

Byt Meny

Justera period

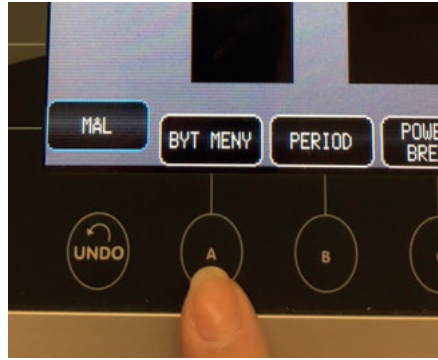

AVSLUTA:

Stäng ALLTID av klockan efter användning!

